

ATTENDRISSEUR AUTOMATIQUE WTR-AS



Attendrisseur automatique WTR-AS

Améliorer la sécurité pour réduire au maximum les « risques inacceptables ».

Couvercles

Limitation de l'accès aux lames grâce à un espace libre minimal et à un dispositif de protection intégré à l'entrée et à la sortie. Les couvercles d'entrée et de sortie ne forment qu'un seul élément afin de limiter l'accès aux lames. Toutes les parties des rouleaux sont couvertes afin d'éviter tout accident.




LAMES

L'attendrissement se fait grâce à des lames en forme d'étoile.

L'écart entre les lames est réglable à l'aide d'une poignée souple.

La hauteur des lames peut être réglée facilement à l'aide de la manivelle (image 2).

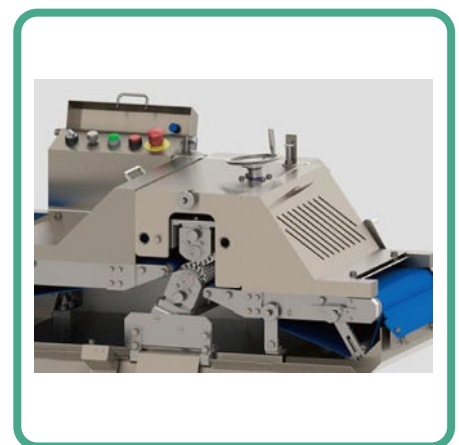

DISPOSITIF DE SECURITE

Un capteur de sécurité est installé sur chaque couvercle. La machine ne fonctionne pas lorsqu'un des couvercles est ouvert. Ce double dispositif de sécurité est utilisé pour améliorer la sécurité de l'opérateur et la fiabilité de la machine.

*Le capteur de sécurité présente des avantages en termes de fiabilité, de détection des pannes et de non-invalidation par rapport au capteur de proximité.



SPECIFICATIONS

Dimensions	L 1255 x l 695 x H 1120 mm
Poids	205 kg
Taille de produit max.	Larg. 350 x H 20 mm
Vitesse du tapis	~15 m/min
Capacité	7200 pièces/heure (longe de porc)
Température de traitement*	-2°C~+5°C (selon le produit)
Consommation électrique	Sortie : 0,76 kW Courant nominal : 26 A
Consommation nominale	0,21/0,21 kW (50/60Hz à vide)
Alimentation électrique	3 Ph 200V 50/60Hz à plus de 20A

La température de traitement est une valeur de référence. Elle varie en fonction des produits.
La consommation nominale varie en fonction des conditions de fonctionnement.

SCHEMA

